






## 通话静音



1. 按下  可在通话时关闭麦克风。
2. 按下  可恢复麦克风的使用。

## 呼叫记录

1. 按下上翻键 或菜单 > 6 呼叫记录 > 1 本地通话记录。
2. 滚动浏览列表 。
3. 选择一个号码，按下呼叫 软按键或拿起听筒，或按下 ，或按下 。

## 电话本

访问电话本:

1. 按下话簿 软按键。
2. 选择联系人 或者其他电话本。
3. 选择一个号码，按下呼叫 软按键或拿起听筒，或按下 ，或按下 。

添加新号码:

1. 按下话簿 软按键 > 1 联系人 > 按下增加。
2. 输入名称和号码，按下保存 软按键。

## 重播


1. 按下  键，选择需要拨打的号码，按下呼叫 软按键，或拿起听筒，或按下  或 。

## 勿打扰

1. 按下免扰 软按键，或菜单 > 2 功能 > 5 DND。
2. 选择模式和类型，并按下保存 软按键。

# Fanvil

V1.0

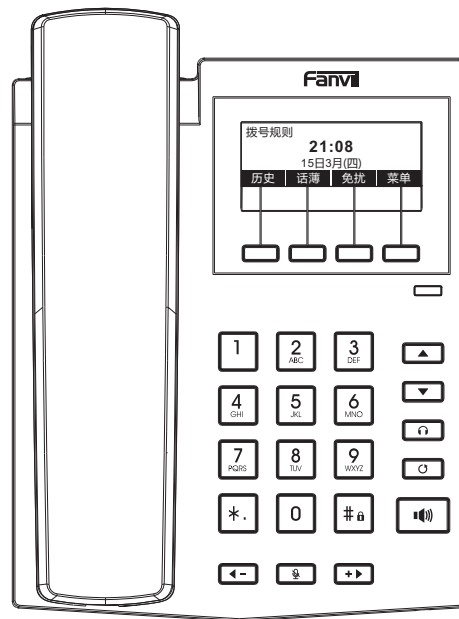

# X1/X1P 快速安装手册

深圳方位通讯科技有限公司

网址：www.fanvil.com.cn


邮箱：sales@fanvil.com 电话：0755-26402199

地址：深圳市宝安区67区高新奇产业园二期一号楼A座4楼

深圳方位通讯科技有限公司

www.fanvil.com

## 包装内容

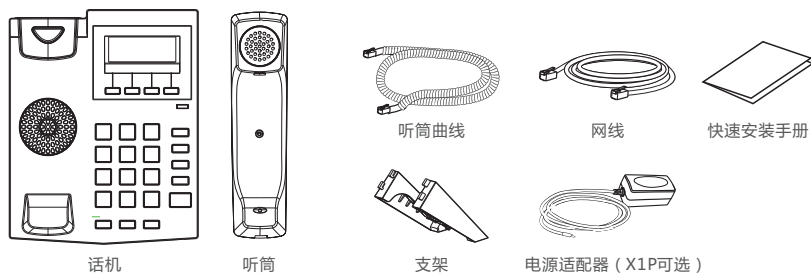

## 屏幕图标显示



## 按键显示内容



软按键

信息指示灯



上翻键, 通话记录快捷键  
下翻键, 状态快捷键



耳机键, 打开/关闭耳机通道



重播键, 重拨上一个拨号记录



免提键, 打开/关闭免提通道



长按按键锁定键盘  
输入密码解锁键盘 (默认123)



待机状态下: 关闭/恢复振铃音  
通话状态下: 关闭/恢复MIC语音




左和右导航键  
在待机或振铃状态下: 增大或减小铃声音量  
在通话状态下: 增大或减小耳机, 手柄, 免提音量

## 组装设备


### 一、安装支架

请按照下面图片中的说明安装话机。

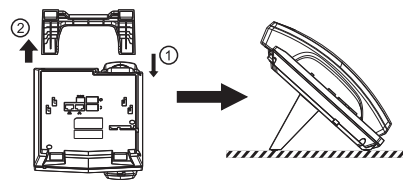

### 二、设备连接

请按下图说明将电源适配器, 网络, PC, 听筒, 耳机连接到相应的端口。

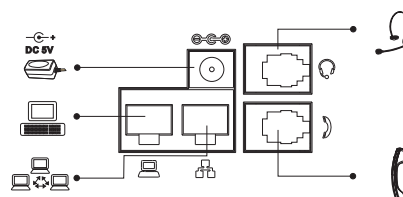

## 配置

### 一、通过话机配置

1. 按菜单键 > 3设置 > 2高级设置(默认密码123)
2. 选择网络: 配置WAN口(自动获取/静态/PPPoE)
3. 选择帐户: 配置启用SIP帐户, 填写SIP服务器地址, 端口, 用户名, 密码等

### 二、通过网页配置

1. 从设备上获取IP地址: 按 ▼ 键, 或按菜单键 > 1状态 > 2 IP。
2. 登录: 在网页浏览器上输入IP地址。电脑和电话应该处于同一个IP地址段, 默认的用户名和密码都是“admin”。
3. 配置: 选择网络/帐户等, 并填写相关内容。
4. 保存配置, 或者想重新启动, 请单击重启按钮。

## 语音设置

1. 按菜单键 > 3 设置 > 1 基本设置 > 7 语言。
2. 选择需要的语言, 并按下保存键。

## 拨打电话

预拨号: 先输入电话号码, 再拿起听筒。  
直接拨号: 先拿起听筒, 再输入电话号码。  
免提: 先输入电话号码, 再按下 ; 顺序反之的操作亦可。  
耳机: 先输入电话号码, 再按下 ; 顺序反之的操作亦可。

## 接听电话

使用听筒接听: 拿起听筒。  
使用耳机接听: 按下 。  
使用免提接听: 按下 。

## 保持/恢复通话

按下 保持 软按键。再次按下恢复软按键可恢复通话。  
注意: 当有多个通话存在, 可以使用导航键选择对应的通话, 并使用相应的软按键来保持或恢复通话。

## 三方会议

1. 当与一路通话在进行中, 按下会议 软按键, 第一个通话将被保持。
2. 然后输入第二个电话号码进行呼叫。
3. 然后, 第二个通话建立, 再按下会议 软按键, 进入会议模式。

## 通话转移

出席转移:

1. 与第一个号码在通话中, 按转移 软按键, 通话会被保持。
2. 然后拨打第二个电话号码 (将要转移的号码)。
3. 当通话被接通后, 按转移 软按键可将通话转移到第二个号码。

非出席转移/盲转:

1. 与第一个号码在通话中, 按转移 软按键, 通话会被保持
2. 然后拨打第二个电话号码, 再按转移 软按键可将通话转移到第二个号码。

## 呼叫转移

1. 按下菜单键 > 2 功能 > 1 呼叫前转。
2. 选择线路的前转类型, 输入指定的号码和开启状态, 然后按保存软按键。