

三方会议

1. 当与一路通话在进行中，按下会议软按键，第一个通话将被保持。
2. 然后输入第二个电话号码进行呼叫。
3. 然后，第二个通话建立，再按下会议软按键，进入会议模式。

通话转移

出席转移:

1. 与第一个号码在通话中，按转移软按键，通话会被保持。
2. 然后拨打第二个电话号码（将要转移的号码）。
3. 当通话被接通后，按转移软按键，可将通话转移到第二个号码。



非出席转移/盲转:

1. 与第一个号码在通话中，按转移软按键，通话会被保持
2. 然后拨打第二个电话号码，再按转移软按键，可将通话转移到第二个号码。



呼叫转移

1. 按下菜单键 > 2 功能 > 1 呼叫前转。
2. 选择线路的前转类型，输入指定的号码和开启状态，然后按保存软按键。

通话静音


1. 按下  键，可在通话时关闭麦克风。
2. 按下  键，可恢复麦克风的使用。

呼叫记录

1. 按下历史软按键或菜单 > 6 呼叫记录 > 1 本地通话记录。
2. 滚动浏览列表上翻或下翻软按键或 。
3. 选择一个号码，按下呼叫软按键或按下  或踩下脚踏开关。

电话本


访问电话本:

1. 按下话簿软按键。
2. 选择联系人。
3. 选择一个号码，按下呼叫软按键或按下  或踩下脚踏开关。

添加新号码:

1. 按下话簿软按键 > 1 联系人 > 按下增加。
2. 输入名称和号码，按下保存软按键。

重拨


1. 按下重拨软按键，选择需要拨打的号码，按下呼叫软按键或按下  或踩下脚踏开关。

勿打扰


1. 按菜单软按键 > 2 功能 > 5 DND。
2. 选择模式和类型，并按下保存软按键。

语音留言

1. 若要访问您的语音邮箱，请按菜单键 > 4 应用 > 3 语音留言，如果您的服务器或PBX有未读消息，则会显示消息的数量。
2. 选择线路并按拨号呼叫。

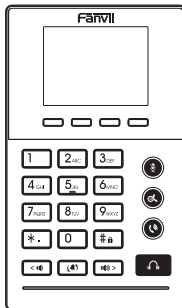

X2P

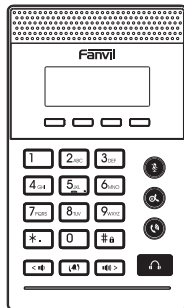

X2C/X2P

X2P / X2C / X2CP

快速安装手册

深圳方位通讯科技有限公司

网址：www.fanvil.com.cn


邮箱：sales@fanvil.com 电话：0755-26402199

地址：深圳市宝安区67区高新奇产业园二期一号楼A座4楼

深圳方位通讯科技有限公司

www.fanvil.com


包装内容

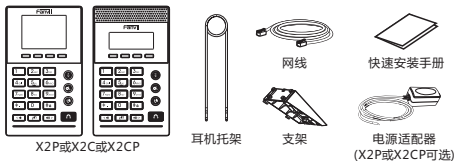

屏幕图标显示




按键功能

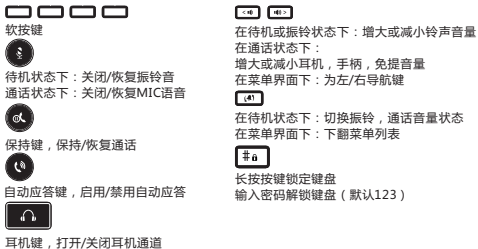

设备安装


支架安装

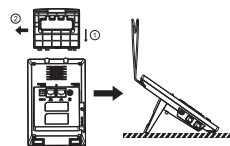

设备连接

请按下图说明将电源适配器，网络，PC，耳机，脚踏开关连接到相应的端口。

- ① 电源接口：连接电源适配器
- ② PC接口：连接电脑的网络接口
- ③ 网络接口：连接局域网或者互联网
- ④ 脚踏开关接口：连接脚踏开关
- ⑤ 耳机接口：连接耳机（RJ9接口或3.5mm接口）
- ⑥ 监听接口：连接监听耳机(无麦克风)

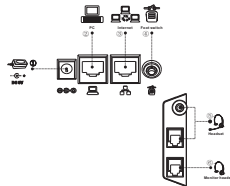

配置

通过话机配置

- 1.按菜单键> 3 设置> 2 高级设置 (默认密码123)
- 2.选择网络: 配置网络设置(自动获取/静态IP/PPPoE)
- 3.选择账号: 配置启用SIP账号，填写SIP服务器地址，端口，用户名，密码等

二、通过网页配置

- 1.从设备上获取IP地址：按 菜单键 > 1状态 > 2 IP。
- 2.登录：在网页浏览器上输入IP地址。电脑和电话应该处于同一个IP地址段，默认的用户名和密码都是“admin”。
- 3.配置：选择网络/账号等，并填写相关内容。
- 4.保存配置。

语言设置

- 1.按菜单软按键> 3 设置> 1 基本设置 > 7 语言。
- 2.选择需要的语言，并按下保存软按键。

拨打电话

- 1.预拨号：先输入电话号码，再按下 **[#]**
- 2.直拨拨号：先按下 **[#]**，再输入电话号码。
- 3.耳机：先输入电话号码，再按下 **[#]**，顺序反之的操作亦可。

接听电话

- 1.按下 **[#]** 或踩下脚踏开关。

保持/恢复通话

- 1.按下 **[#]** 键或保持软按键，可保持通话。
 - 2.再次按下 **[#]** 键或恢复软按键，可恢复通话。
- 注意：当有多个通话存在，可以使用 **[#]** 键选择对应的通话，并使用相应的软按键来保持或恢复通话。